


Binario motorizzato -TENDA ONDA - montaggio a soffitto con chiavetta

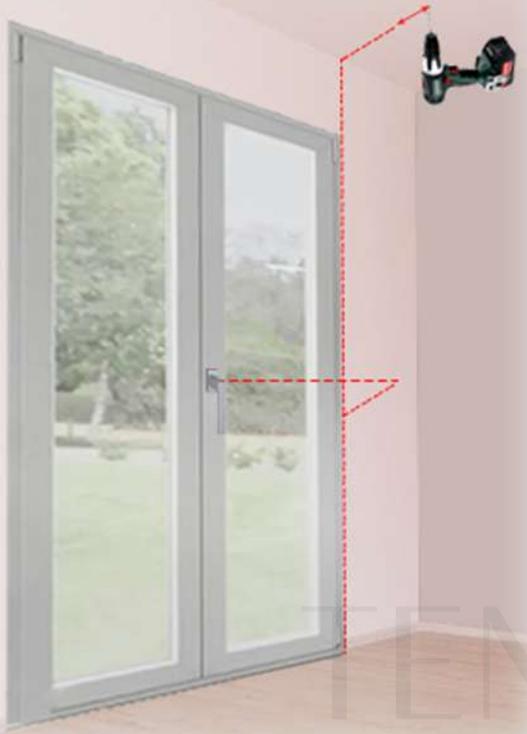


- 1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)
- 2- Posizionare la chiavetta più o meno in linea con l'estremità laterale dell'infisso con il buco a 5 cm per onde passo 6 oppure 7 cm. per onde passo 8 dalla parete o da ciò che sporge. La prima e l'ultima chiavetta del binario devono essere montate a d almeno 15 cm dall'estremità
- 3- Con la matita segnare il foro
- 4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 5- Inserire il tassello
- 6- Posizionare la rondella tra chiavetta e soffitto e avvitare la vite
- 7- Eseguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).
- 8- Agganciare il binario posizionando la chiavetta con il perno in diagonale rispetto al binario (fig.1). Inserire le due alette nel canale largo sopra al binario e fare roteare la chiavetta in senso orario fino al bloccaggio del binario. La chiavetta dovrà essere posizionata come in figura 3




COSA TI SERVE:




Trapano

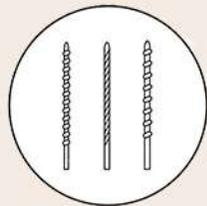


Punta da 6

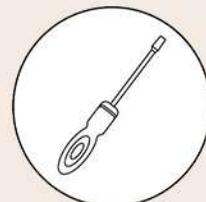


Cacciavite a stella

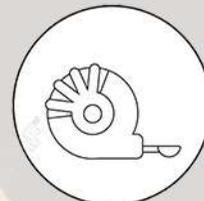


Metro a nastro

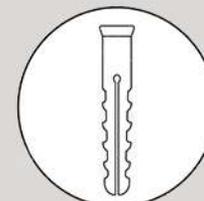

1 tassello da 6 per ogni supporto

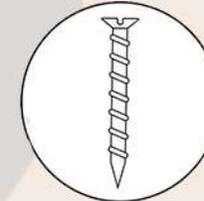

1 vite per ogni supporto

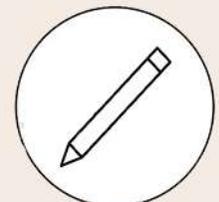

Matita