


# Accoppiare il telecomando

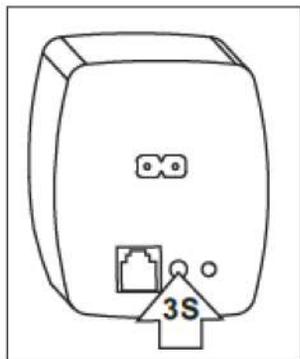

Con un ago o una graffetta premere il piccolo pulsante sotto il motore per 3 sec.




Selezionare il canale desiderato premendo il tasto dx o sx



Con un ago o una graffetta premere il pulsante presente dietro il telecomando. Il telecomando è accoppiato. Il motore memorizzerà in autonomia i fincorsa

## Resettare il motore

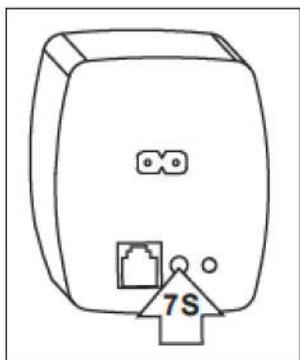

Per resettare il motore, con l'ausilio di un ago o una graffetta, bisogna premere il pulsante del motore per 7/10 secondi